

INSTRUCTIONS

La masse thermique glycol des enregistreurs LogTag est utilisée pour surveiller la température de stockage ou de transport des vaccins.

En effet, cette masse thermique permet de simuler la température à l'intérieur d'un flacon de vaccin. Ce process répond aux exigences CDC imposant des règles particulières pour le stockage des vaccins.

Cette masse thermique est adaptée pour être utilisée avec les sondes de températures ST100K-15 ou ST100K-30.

Ces appareils ne font pas partie du kit et doivent être commandés séparément.

La masse thermique glycol contient trois parties: le flacon, le joint et le bouchon.


Pour utiliser cette masse thermique avec l'un des capteurs, veuillez remplir et sceller le flacon conformément aux instructions ci-dessous :



Référence produit : 200-000030




1. Remplissez le flacon de glycol jusqu'en haut de la marque.

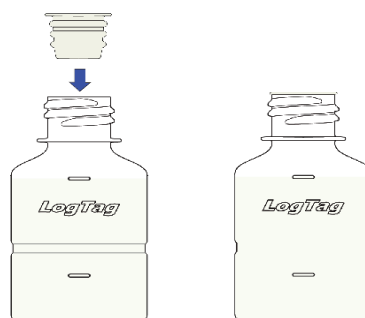


2. Insérer le bouchon «joint» jusqu'à ce que le dessous affleure le haut du flacon.



3. Vissez le capuchon jusqu'à ce qu'il touche la «bague» du flacon. Ne serrez pas encore.

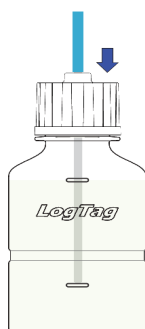

4. Insérez le capteur dans l'orifice du capuchon et poussez lentement jusqu'à ce que le thermorétractable bleu touche le haut de l'orifice. Dans le flacon, l'extrémité du capteur doit être au niveau de la marque du bas.

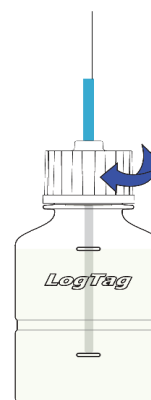

5. Serrez fermement le bouchon de la bouteille sans forcer.

Alors, vous pouvez connecter le capteur à un enregistreur LogTag® compatible et placer la masse thermique glycol au sein des vaccins à surveiller.

En suivant minutieusement ces instructions, le capteur restera au centre du flacon et le joint ne fuira pas même si le flacon tombe.

Nous vous invitons à prendre connaissance des processus de configuration et d'utilisation des enregistreurs LogTag dans le manuel d'utilisation des LogTag.